

アルファルファーバルブ™

呼び径： 125mm

取扱説明書



このたびは、弊社製品をご採用いただきまして、ありがとうございます。

この取扱説明書は、弊社製品を安全にご使用いただくための重要な事柄について記載していますので、製品を取り扱う前に必ずお読みください。なお、お読みになられた後は、お使いになられる方がいつでも見ることが出来る場所に必ず保管していただきますよう、よろしくお願いいたします。

旭有機材株式会社

-安全にご使用いただくために-

この取扱説明書は、弊社製品を取り扱われる方が当社製品、電気、機械、制御等の基本的な知識をお持ちであることを前提として書かれており、取扱い内容によっては専門用語を含んでいます。

この取扱説明書を熟読し、内容を十分に理解され、安全事項を順守して正しく使用してください。

この取扱説明書では、人的障害や物的損害の状況、及び規模をお知らせするために、特に重要とされる事象について「警告」「注意」「禁止」「強制」の内容をマークとともに区分して記載しています。

順守しなかった場合、思わぬ障害や損害が発生する可能性がありますので、必ず順守されますよう、よろしくお願いいたします。

<警告・注意表示>

 警告	製品の取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負うことが想定される内容」です。
 注意	製品の取り扱いを誤った場合、「傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想定される内容」です。

<禁止・強制表示>

 禁止	製品の取扱いにおいて、「行ってはいけない内容」で禁止します。
 強制	製品の取扱いにおいて、「必ず行っていただく内容」で強制します。

目次

1. 弊社製品の保証内容について	4
適用対象	4
保証期間	4
保証範囲	4
免責事項	4
2. 安全上のご注意	5
開梱・運搬・保管	5
製品の取り扱い	6
3. 各部品の名称	7
4. 製品の仕様	8
型番表	8
最高許容圧力と温度の関係.....	8
5. 配管方法	9
ソケット形	9
6. 操作方法	10
7. 部品交換のための分解/組立方法	11
8. 点検項目	12
日常点検	13
定期点検	13
9. 不具合の原因と処置方法	14
10. 残材・廃材の処理方法	15
お問合せ先	16

1. 弊社製品の保証内容について

契約書、仕様書等に特記事項のない場合、弊社が製造・販売するバルブ等の配管材料製品（以下、「対象製品」といいます。）の保証内容は以下のとおりとなります。

適用対象

この保証は対象製品を日本国内で使用される場合に限り適用されます。海外でご使用になられる場合には、別途、弊社にお問い合わせください。

保証期間

保証期間は、納入後 1 年間といたします。

保証範囲

上記保証期間中に弊社の責任による故障や不具合が生じた場合は、代替品との交換、または修理を無償で実施いたします。

ただし、保証期間内であっても、次に該当する場合は保証の対象外（有償でのご対応）といたします。

- ▶ 施工・据付・取扱い、及びメンテナンス等において、仕様書・取扱説明書等に記載された保管・使用条件や注意事項等が守られていない場合。
- ▶ お客さまの装置やソフトウェアの設計等、対象製品以外に起因した不具合の場合。
- ▶ 弊社以外による製品の改造・二次加工に起因した不具合の場合。
- ▶ 取扱説明書等に記載された定期点検や消耗部品の保守・交換が正常に実施されていれば回避できたと認められる不具合の場合。
- ▶ 部品をその製品の本来の使い方以外にご使用になられた場合。
- ▶ 弊社出荷時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障や不具合の場合。
- ▶ 天災・災害等の弊社の責任ではない外部要因による不具合の場合。

免責事項

- ▶ 弊社製品の故障に起因する二次災害（装置の損傷、機会損失、逸失利益等）、及びいかなる損害も補償の対象外とさせていただきます。
- ▶ 弊社は製品の品質・信頼性の向上に努めておりますが、その完全性を保証するものではありません。特に人の生命、身体、または財産を侵害するおそれのある設備等にご使用になられる場合には、通常発生し得る不具合を十分に考慮した適切な安全設計等の対策を施してください。このようなご使用については、事前に仕様書等の書面による弊社の同意を得ていない場合は、弊社はその責を負いかねますのでご了承願います。
- ▶ 弊社製品のご使用に際しては、製品仕様や注意事項等の遵守をお願いいたします。お客様がこれらを怠ったことによりお客様に損害が発生した場合、弊社は一切の責任を負わないものとします。ただし、お客さまに生じた損害が、弊社製品の欠陥による場合はこの限りではありません。

2. 安全上のご注意

開梱・運搬・保管

 注意	
 禁止	<p>バルブが破損する、損傷する、または漏れるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 投げ出しや落下、打撃などによる衝撃を与えないでください。 ▶ ナイフや手かぎなどの鋭利な物体で、引っかきや突き刺しなどをしないでください。 ▶ ダンボール梱包は、荷崩れしないように無理な積み重ねをしないでください。 ▶ コールタール、クレオソート（木材用防腐剤）、白あり駆除剤、殺虫剤、塗料などに接触させないでください。 ▶ バルブを運搬する場合、ハンドル掛けはしないでください。
 強制	<p>バルブが破損する、損傷する、または漏れるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 配管直前までダンボールに入れたまま、直射日光を避けて、屋内（室温）で保管してください。また、高温になる場所での保管も避けてください。（ダンボール梱包は水などに濡れると強度が低下します。保管や取扱いには十分注意してください） ▶ 開梱後、製品に異常がないか、仕様と合致しているかを確認してください。



製品の取り扱い

 警告	
 強制	<p>重傷を負うおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 弊社樹脂製配管材料に陽圧の気体をご使用される場合は、水圧と同値であっても圧縮性流体特有の反発力により危険な状態が想定されますので、管を保護資材で被覆するなど周辺への安全対策を必ず施してご使用願います。なお、ご不明な点はお手数ですが弊社窓口へお問い合わせください。 ▶ 配管施工完了後、管路の漏れ試験を行う場合は、必ず水圧で確認してください。止むを得ず気体で試験を行う場合は、事前に弊社へご相談ください。

 注意	
 禁止	<p>バルブが破損する、損傷する、または漏れるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ バルブに乗ったり重量物を載せたりしないでください。 ▶ 火気や高温な物体に接近させないでください。
 強制	<p>バルブが破損する、損傷する、または漏れるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 流体の圧力と温度は、許容範囲内で使用してください。(最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です) ▶ 保守点検が出来るスペースは十分確保してください。 ▶ 使用条件に適した材質のバルブを使用してください。(薬液の種類によっては部品が侵されるおそれがありますので、詳細については弊社へ事前にご相談ください) ▶ 「7.点検項目」を参照して、定期的にメンテナンスを行ってください。特に長期保管や休憩時、または使用中の温度変化や経時変化に注意してください。 ▶ バルブ設置後にバルブ内の流体が凍結しないように使用してください。 <p>正常に作動しなくなるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 結晶性物質を含んだ流体では再結晶しない条件で使用してください。 ▶ 常時、水や粉じんなどが飛び散る場所、及び直射日光のあたる場所は避けるか、または全体を覆うカバーなどでバルブを保護してください。 ▶ パイプラインの施工をした直後などは、パイプの中に土砂やゴミなどが溜まっている場合がありますので、初めて通水するときは、必ず土砂やゴミなどを排泥弁などにより、十分吐出してください。



3. 各部品の名称

飛散防止カバー無し

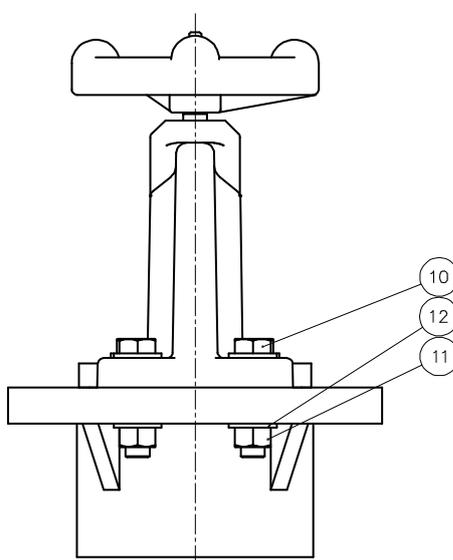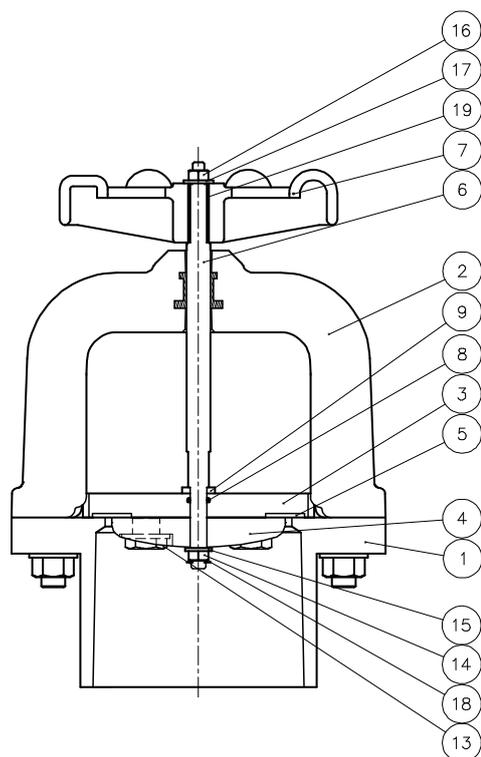

部番	名 称
①	ボディ
②	ヨーク
③	ディスク
④	シートホルダー
⑤	シート
⑥	ステム
⑦	ハンドル
⑧	O リング
⑨	座金
⑩	ボルト(A)
⑪	ナット(A)
⑫	ワッシャー(A)
⑬	ボルト(B)
⑭	ナット(B)
⑮	ワッシャー(B)
⑯	ナット(C)
⑰	ワッシャー(C)
⑱	E 型止め輪
⑲	ハンドルブッシュ (0.2MPa 仕様のみ)
⑳	飛散防止カバー
㉑	ボルト(C)
㉒	ナット(D)
㉓	ワッシャー(D)

飛散防止カバー付き

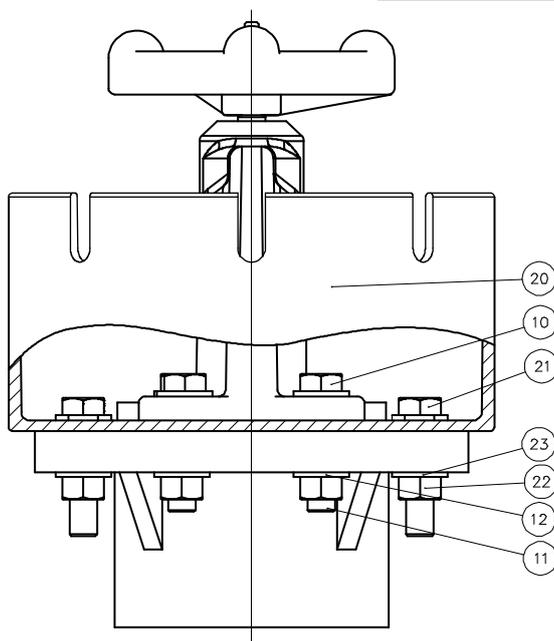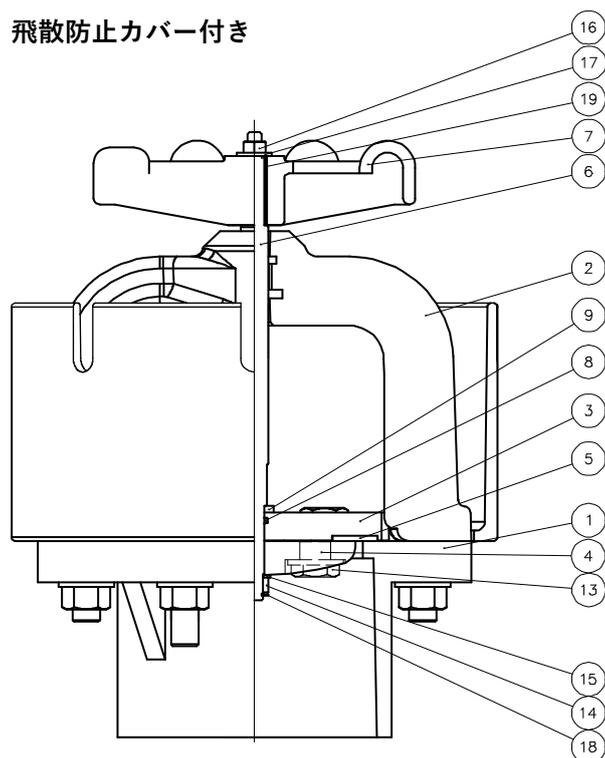


4. 製品の仕様

型番表

駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	呼び径	飛散防止	最高許容圧力
V	A F	MH	U	E	S J	125	*	**
V 手動弁	AF アルファルファールバルブ™	MH 丸ハンドル固定式	U U-PVC	E EPDM	S J ソケット形	125 125mm	Q 無し R 有り	6J 0.1MPa仕様 6K 0.2MPa仕様

最高許容圧力と温度の関係

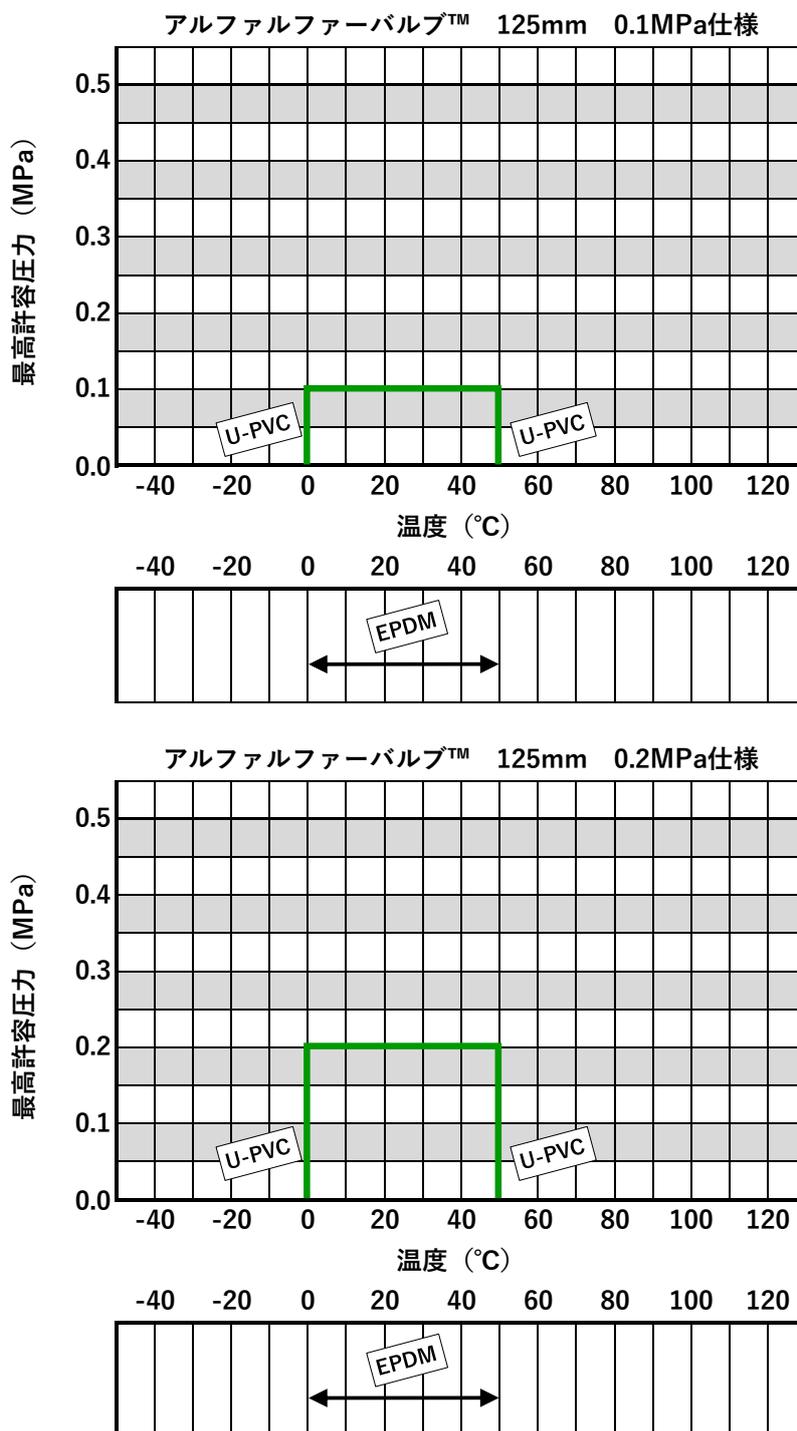

5. 配管方法

ソケット形

 警告	
 禁止	<p>重傷を負うおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 接着剤使用時は換気を十分に行い、周囲での火気の使用を禁止するとともに、直接臭気を吸わないでください。
 強制	<p>ケガをするおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 使用する機械工具及び電動工具は、事前に必ず安全点検を行ってください。 ▶ 作業内容に応じた適切な保護具を着用して作業を行ってください。 ▶ 接着剤が皮膚に付着したときは、速やかに落としてください。 ▶ 接着剤を使用するときに気分が悪くなった、または異常を感じたときは、速やかに医師の診断を受け、適切な処置をしてください。

 注意	
 強制	<p>バルブが破損する、損傷する、または漏れるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 取付けの際は、配管やバルブなどに引張り、圧縮、曲げ、衝撃などの無理な応力が加わらないように配管してください。 ▶ バルブは保護ボックス内に設置してください。 ▶ 低温下での施工は、溶剤蒸気が蒸発しにくく残存しやすくなるので、注意してください。 ▶ 配管後は、パイプの両端を開放するとともに、送風機(低圧仕様のもの)などで通風して、溶剤蒸気を除去してください。 ▶ 接着剤は材質に応じた「AV接着剤」を使用してください。 ▶ 通水試験は、接着完了後、24時間以上経過してから行ってください。

準備するもの	▶ AV接着剤	▶ ウェス
--------	---------	-------

[手順]

- 1) ボディの受口部及びパイプ差込み部をウェスできれいに拭き取ります。
- 2) パイプ差口およびボディ受口部に接着剤を均一に塗布します。
- 3) なお、取付場所はコンクリート柵やコンクリート管で保護してください。
- 4) 接着剤塗布後、すばやくバルブボディをパイプへ差込みそのまま60秒以上保持します。
- 5) はみ出した接着剤を拭きとります。

接着剤使用量(目安)

呼び径	125
使用量(g)	30

6. 操作方法

 注意	
 禁止	<p>バルブが損傷する、または漏れるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 流体にゴミなどの異物の混入した状態でバルブを操作しないでください。 ▶ バルブを操作する際は、ハンドルを過度の力で必要以上に回さないでください。
 強制	<p>バルブが損傷する、または漏れるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ バルブ取付後においても砂などの異物がパイプラインに残ることがありますので、配管内を洗浄した後にバルブの操作をしてください。 ▶ ハンドル操作は必ず手で行ってください。 ▶ バルブ内にゴミや異物をかみ込んで、バルブを全閉にしても止水出来ない場合は、2～3度バルブを開閉操作を行い、流出水によって、ゴミや異物などを洗い流してください。それでも止水出来ない場合は、バルブを全開にし、シートや弁座部を清掃してください。

- 静かに回転させて開閉操作を行います。
(閉じるには時計方向、開くには反時計方向に回します)
- ハンドルは閉め過ぎないでください。

呼び径	ハンドル回転数(全閉⇔全開)
125	27 回

- ハンドルを増締めしても止水出来ない場合は、バルブ内にゴミや異物をかみ込んでいることがあります(2～3回バルブの開閉操作を行い、流出水によって、ゴミや異物などを洗い流してください)。それでも止水出来ない場合は、バルブを全開にし、シートや弁座部を清掃してください。

7. 部品交換のための分解/組立方法

警告

 強制	<p>重傷を負うおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 使用する機械工具及び電動工具は、事前に必ず安全点検を行ってください。 ▶ 配管施工する際は、作業内容に応じた適切な保護具を着用して作業を行ってください。 ▶ バルブの取替えや部品交換の際は、流体の圧力をゼロにして、配管内の流体を完全に抜いてください。
---	--

注意

 強制	<p>紛失するおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ E型止め輪などの小さな部品は、落とさないように慎重に取り外し/取り付けを行ってください。
---	--

準備するもの	▶ 保護手袋	▶ 保護眼鏡	▶ スパナ	▶ マイナスドライバー
--------	--------	--------	-------	-------------

[分解手順]

- 1) 流体の圧力をゼロにして、配管内の粒来を完全に抜きます。
- 2) ハンドルを回してバルブを中間開度にします。
- 3) 飛散防止カバー付きの場合は、カバーを固定している⑳ボルト(C)と㉑ナット(D)をスパナでゆるめ、㉒ワッシャー(D)とともに取り外して、㉓飛散防止カバーを取り外します。
- 4) ①ボディと②ヨークを固定している⑩ボルト(A)と⑪ナット(A)をスパナでゆるめ、⑫ワッシャー(A)とともに取り外して、①ボディからヨーク部一式を取り外します。
- 5) ④シートホルダー側の⑥ステムの先端にある⑬E型止め輪をマイナスドライバーで取り外します。
- 6) ⑦ハンドルを持ちながら⑭ナット(B)をスパナでゆるめ、⑮ワッシャー(B)とともに取り外します。
* ⑭ナット(B)は「ゆるみ防止剤」を塗布しているため、ゆるみにくくなっています。ゆるめる際は十分にご注意ください。
- 7) 弁体セットと⑨座金を⑥ステムから取り外します。
- 8) ⑦ハンドルを反時計方向に回して、⑥ステムを②ヨークから取り外します。
- 9) ⑦ハンドルを固定している⑯ナット(C)をスパナでゆるめ、⑰ワッシャー(C)と⑦ハンドルとともに⑥ステムから取り外します。

[組立手順]

分解手順と逆の手順で組み立てます。

8. 点検項目

 **注意** **強制**

バルブが損傷する、または漏れるおそれがあります。

- ▶ 正常な状態を保ち、末永くお使いいただくため、3か月～6か月ごとを目安にメンテナンスを行ってください。特に長期保管や休転時、または使用中の温度変化や経時変化に注意してください。
- ▶ バルブまたは部品を交換する際にバルブを配管から取り外すときは、配管内の流体を完全に抜いてから作業を行ってください。
- ▶ 不具合現象が確認されたときは『9. 不具合の原因と処置方法』を参照して処置してください。

日常点検

点検項目と点検方法	判断の目安	点検箇所	処置方法
外部漏れ (目視)	漏れが 無いこと	接着施工部	バルブを配管から取り外して接着施工をやり直す (参照：5. 配管方法[ソケット形])
内部漏れ (目視および計測)	漏れが 無いこと	バルブ全閉時の二次側への漏れ	バルブを配管から取り外してバルブまたは不具合部品を交換する (参照：5. 配管方法) (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
異音 (聴音)	異音の 無いこと	バルブ	バルブを配管から取り外してバルブを交換する (参照：5. 配管方法)
		バルブ周辺の配管	使用条件を再確認する (参照：2. 安全上のご注意[製品の取り扱い])

定期点検
●点検周期の目安：3か月

点検項目と点検方法	判断の目安	点検箇所	不具合時の処置方法
振動 (触診)	他所との差が無い こと	バルブ	使用条件を再確認し、振動源を除去する (参照：2. 安全上のご注意)
		バルブ周辺の配管	使用条件を再確認し、振動源を除去する (参照：2. 安全上のご注意)

●点検周期の目安：6か月

点検項目と点検方法	判断の目安	点検箇所	不具合時の処置方法
手動ハンドルの操作性 (感触)	スムーズに回ること	手動操作部	バルブを配管から取り外してバルブを交換する (参照：5. 配管方法)
腐食または錆び (目視)	腐食または錆びの 無いこと	製品の外観	バルブを配管から取り外してバルブを交換する (参照：5. 配管方法)
製品損傷	傷、割れ、変形の 無いこと	製品の外観	バルブを配管から取り外してバルブを交換する (参照：5. 配管方法)

9. 不具合の原因と処置方法

⚠️ 注意

❗ 強制

ケガをするおそれがあります。

- ▶ 不具合現象が確認されたときは速やかに使用を中止し、処置を行ってください。
- ▶ バルブまたは部品を交換する際にバルブを配管から取り外すときは、配管内の流体を完全に抜いてから作業を行ってください。

不具合現象	予想される原因	対策・処置
ハンドルが回らない(回せない)	すでに全開(または全閉)になっている	ハンドルを逆方向に回転させる (参照：6. 操作方法)
	バルブに異物が噛み込んでいる	バルブを分解し、異物を取り除く (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
	バルブに配管応力が加わっている	配管応力を取り除く
	流体の影響(温度・成分・圧力など)により、バルブのトルクが増加している	使用条件を再確認する (参照：2. 安全上のご注意[製品の取り扱い])
ハンドルが空回りする	バルブが破損している	バルブを配管から取り外してバルブを交換する (参照：5. 配管方法)
全閉にしても流体が漏れる(内部リーク)	流体圧力が高い	最高許容圧力以下で使用する (参照：2. 安全上のご注意[製品の取り扱い])
	ボディにキズがついている	バルブを配管から取り外して該当部品を交換する、またはバルブを交換する (参照：5. 配管方法) (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
	バルブに異物が噛み込んでいる	バルブを配管から取り外して分解し、異物を取り除く (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
	バルブに配管応力が加わっている	配管応力を取り除く
	部品が破損している	バルブを配管から取り外して該当部品を交換する、またはバルブを交換する (参照：5. 配管方法) (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)

不具合現象	予想される原因	対策・処置
バルブから流体が漏れる（外部リーク）	バルブに亀裂または破損がある	直ちに使用を中止し、バルブを配管から取り外してバルブを交換する (参照：5. 配管方法)
	Oリングにキズ、摩耗、溶解、または変質がみられる	直ちに使用を中止し、バルブを配管から取り外して該当部品を交換する、またはバルブを交換する (参照：5. 配管方法) (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
	Oリングの摺動面または固定面にキズ、摩耗がみられる	直ちに使用を中止し、バルブを配管から取り外して該当部品を交換する、またはバルブを交換する (参照：5. 配管方法) (参照：7. 部品交換のための分解/組立方法)
バルブが腐食または変形している	水や薬液などの液体を浴びている	直ちに使用を中止し、バルブを配管から取り外してバルブを交換する (参照：5. 配管方法)

10. 残材・廃材の処理方法

 警告	
 強制	<p>燃やすと有毒ガスが発生します。</p> <p>▶ 製品または部品を廃棄される場合は、各自治体の指針にしたがい、廃棄専門業者に処理をお願いしてください。</p>

お問合せ先

この製品に関するお問い合わせは、最寄りの販売店、弊社営業所、または弊社 web サイトの「お問い合わせ」までご連絡ください。

[取扱説明書]

アルファルファーバルブ™

呼び径： 125mm



本取扱説明書に記載されている製品名、ロゴ、その他の商標は、すべて旭有機材株式会社の登録商標です。これらの商標は、旭有機材株式会社の知的財産であり、許可なく使用することはできません。本書のいかなる内容も、明示または黙示による商標の使用許諾を与えるものではありません。登録商標に関する詳細については、旭有機材株式会社にお問い合わせください。

<https://www.asahi-yukizai.co.jp/>

本書内容につきましては、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

2026.06

【取扱説明書】アルファルファーバルブ™ 呼び径：125mm